




D-Sub PEEK コネクタ (メス) 取扱方法

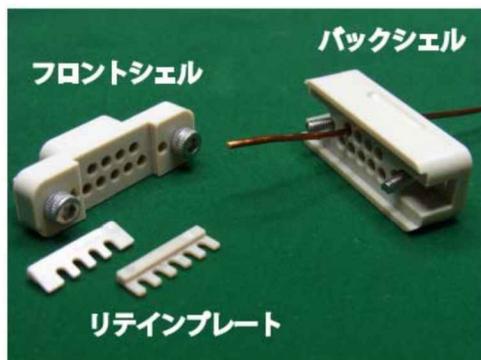

1. 電線をバックシェルに通す

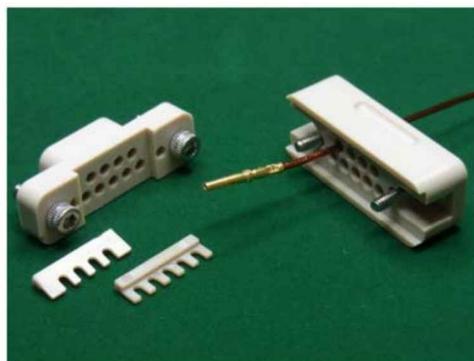

2. コンタクトを圧着する

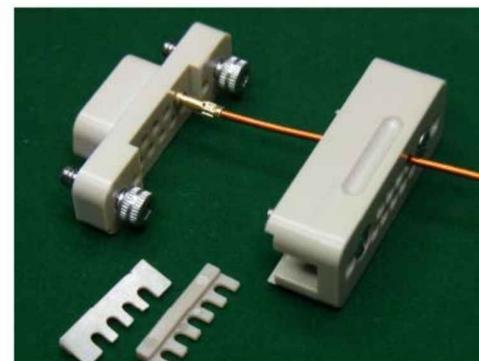

3. コンタクトをフロントシェルに差し込む



4. リテインプレートでコンタクトを保持する




5. バックシェルを合わせてネジ止める



6. 六角レンチ (3/32" サイズ) で固定する

リテインプレート取付面に注意!

※50ピンタイプにはリテインプレートは付属しません。

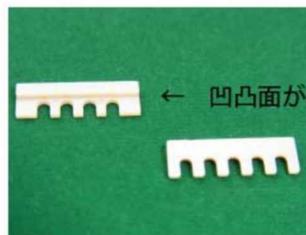

← 凹凸面が内側 (フロントシェル側) になる

← フラット面が外側 (バックシェル側) になる